



TREKHAKEN - ATTELAGES

Hooigatenweg 21
8790 Waregem - België
+ (056) 604212 (Sf.) - Fax (056) 6001

TREKHAAK - ATTELAGE N° 085 AUDI 80 CABRIOLET 01/1994 - 08/2000

SAMENSTELLING

1 trekhaak nr 085

1 boltige T43 lengte 360mm (*)
of : zeehouder met bol en zwee
of : escamotable T35

2 moeren met bouten M12-45 (*)

2 moeren met bouten M12-45 (**)

4 borgrondsels 12mm (*)

10 moeren met bouten M10-30 (A-C-D-E)

2 bouten M10-30 (B)

2 moerrondsels 60/25-M10 (B)

1 monteerstuk -g (F)

1 monteerstuk -h (F')

1 monteerstuk -i (D)

1 monteerstuk -j (E)

1 monteerstuk -k (F*)

14 borgrondsels 10mm

1 veiligheidschakel

2 moeren met bouten M10-40

5 rondsels 63x10,5x2,5mm

COMPOSITION

1 attelage nr 085

1 tige-rotule T43 long. 360mm (*)
ou : porte-équerre + équerre + boule
ou : escamotable T35

2 écrous avec boulons M12-40 (*)

2 écrous avec boulons M12-40 (**)

4 rondelles de sécurité 12mm (*)

9 écrous avec boulons M10-30 (A-C-D-E)

2 boutons M10-30 (B)

2 rondelles d'écrou 60/25-M10 (B)

1 pièce de montage -g (F)

1 pièce de montage -h (F')

1 pièce de montage -i (D)

1 pièce de montage -j (E)

1 pièce de montage -k (F*)

13 rondelles de sécurité 10mm (A-B-C-D-E-F)

1 anneau de traction


2 écrous avec boulons M10-40

5 rondelles 63x10,5x2,5mm

D = 7,00

S = 50

→ = 1200

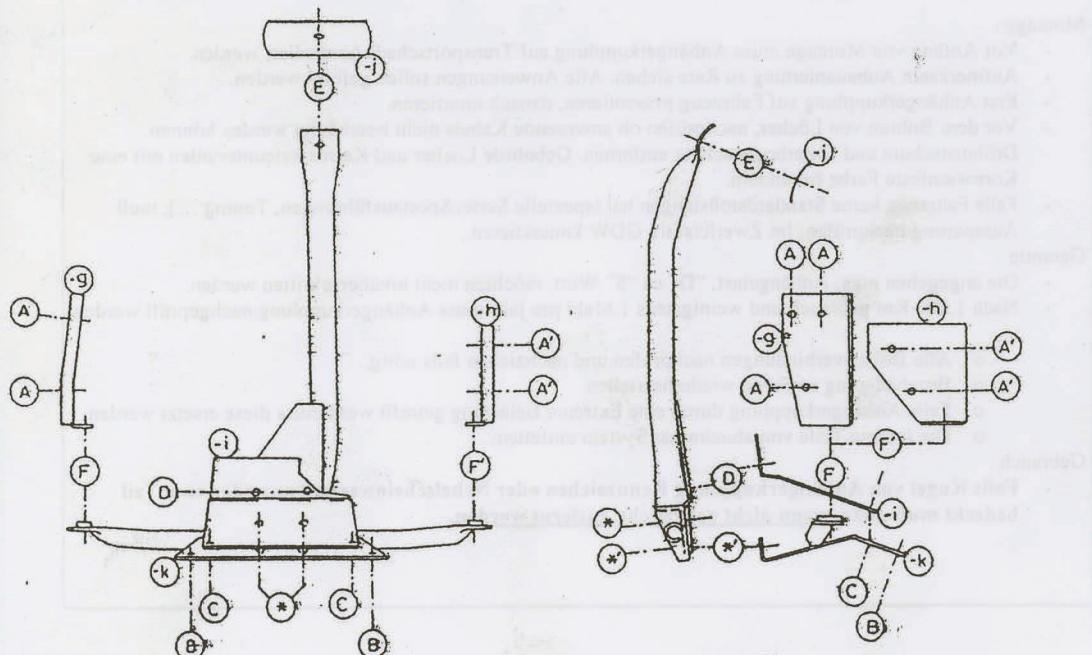


TREKHAKEN - ATTELAGES

NV G. DECOURT
Hoogmolenweg 21
8790 Waregem - België
+ (056) 604212 (Sf.) - Fax (056) 6001

TREKHAAK - ATTELAGE N° 085 : AUDI 80 CABRIOLET 01/1994 - 08/2000

MONTAGEHANDLEIDING

- Achterbumper demonteren en binnenbekleding koffer wegnemen.
- De monteerstukken -g en -h met A en A' in koffer aanbrengen op gaten voorzien in langsliggende chassisprofielen ; bouten met rondsels plaatsen. F en F' tegen dwarsplaat koetswerk en deze gaten doorboren (dia. 10,5mm). Daarna aan buitenkant monteerstuk -k bevestigen ; dit stuk past tegen achterkant koetswerk. Nu ook de gaten B en C doorboren in koetswerk (dia. 10,5mm). Vervolgens monteerstuk -i bijleggen in koffer. De punten D nu doorboren door grondplaat koffer. Bij B moerrondsels in dwarsbalk plaatsten op de geboorde gaten (via grote gaten in dwarsbalk inbrengen, binnenvin koffer) en bouten inschroeven.
- Trekhaak plaatsen met *' op monteerstuk -k. D past tegen onderkant grondplaat van de koffer op de geboorde gaten. E past tegen ronding grond koffer ; dit punt dan ook doorboren met dia. 10,5mm en monteerstuk -j in koffer bijleggen. Alle bouten bevestigen.
- Bumper terugplaatsen doch eerst midden onderaan een stuk wegsnijden volgens onderstaande schets :

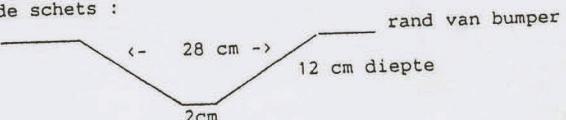


5. Monteren * en alles degelijk vastschroeven.

6. Binnenbekleding terugplaatsen.

MANUEL DE MONTAGE

- Démonter le pare-chocs et enlever la couverture dans le coffre.
- Places les pièces de montage -g et -h dans le coffre avec A et A' sur les trous prévus dans les longerons ; monter les boulons et les rondelles. F et F' viennent contre la plaque transversale de la carrosserie ; forer ces trous avec dia. 10,5mm. A l'extérieur monter la pièce -k, qui va contre l'arrière de la carrosserie. Maintenant forer les trous B et C dans la carrosserie (dia. 10,5mm). Mettre ensuite la pièce de montage dans le coffre et forer les points D dans la tôle de fond du coffre. Placer à B les rondelles d'écrou dans la traverse sur les trous forés (entrer par les grands dans la traverse à l'intérieur du coffre) et visser les boulons.
- Positionner l'attelage avec *' sur la pièce de montage -k. D contre le dessous de la tôle de fond du coffre sur les trous forés. E contre l'arrondissement du fond de coffre. Forer ce point avec dia. 10,5mm et placer la pièce de montage -j dans le coffre. Serrer tous les boulons.
- Remettre le pare-chocs après avoir coupé une pièce comme indiqué sur le croquis :

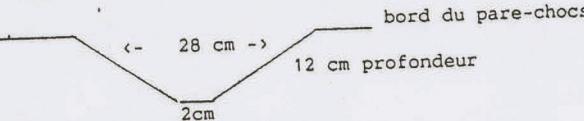

5. Monter le * et bien serrer le tout.

6. Remettre la couverture de fond du coffre.