



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK
Molenwegel, 21
8790 Waregem - België
056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK № : 444


voor : TOYOTA CARINA-E '92 →

SAMENSTELLING :

1 trekhaak	
1 bolhouder - zweestuk	
1 bol Ø 50 compleet	(*) of bolstuk T43 of escamotable T35
2 moeren met bouten M 14 - 35	
1 trekstuk	
2 borgondsel 14 mm	
4 bouten M12-40 (*)	
4 moeren met bouten M10-30(B-C) M10-40(A)	
4 rondsels 40-12-4 (A)	
1 monteerstuk -e (C)	
1 monteerstuk -f (B)	
8 borgondsel 10mm (A-B-C)	
4 borgondsel 12mm (*)	
1 veiligheidsschakel (*)	



MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Achterbumper en daarna sleepogen achteraan de wagen wegnemen.
- 2/ Trekhaak plaatsen door deze met A in het chassis te schuiven via openingen achteraan koetswerk. A passend op de vrijgekomen gaten van bevestiging sleepogen. C tegen achterkant koetswerk en B tegen grond koffer juist achter dwarsbalk.
- 3/ Bij A bouten inschroeven via onderkant. B en C doorboren (Ø 10,5mm). De monteerstukken -e en -f in koffer bijleggen en bouten bevestigen.
- 4/ Achterbumper terugplaatsen, doch eerst midden onderaan een stukje uitsnijden van een 15/19 cm op 6 cm.
- 5/ Monteren * en alles degelijk vastschroeven.

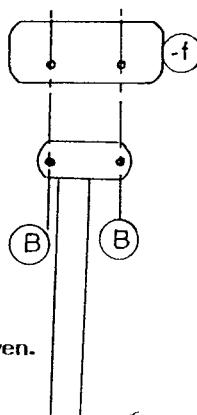

- 1/ Démonter le pare-chocs et enlever les anneaux de traction arrière.
- 2/ Positionner l'attelage dans le chassis avec(A) via les ouvertures à l'arrière de la carrosserie. (A) vient sur les trous de fixation des anneaux de traction (C) contre l'arrière de la carrosserie (B) contre le fond du coffre juste derrière la traverse.
- 3/ Mettre les boulons via le dessous au point (A). Forer (B) et (C) en Ø 10,5 mm Mettre les pièces de montage -e et -f dans le coffre et fixer les boulons.
- 4/ Faire une découpe au milieu en dessous du pare-chocs de 15-19 cm sur 6 cm et remettre le pare-chocs.

- 5/ Monter (*) et bien serrer tout.

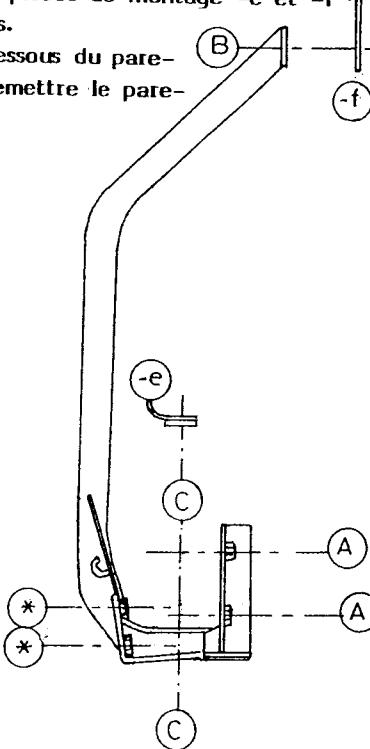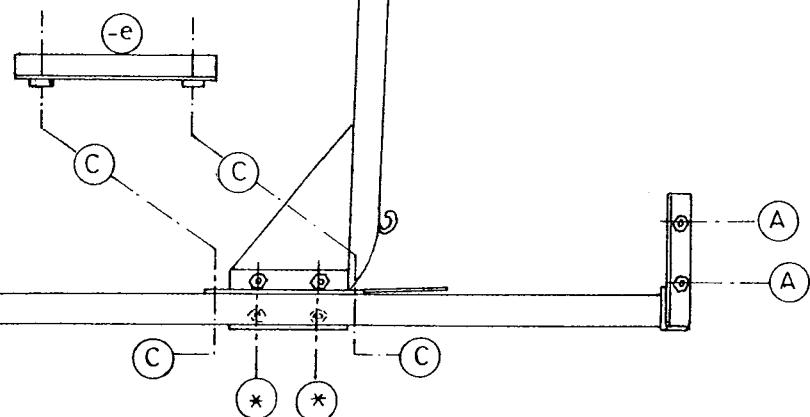

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele **gdw** aanpasstukken) zie ommezijde
équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origine **gdw**) voir au verso