



# TREKHAKEN - ATTELAGES

n. v. G. DECONINCK  
 Molenwegel, 21  
 8790 Waregem - België  
 ☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N° : 541

voor : TOYOTA LANDCRUISER BJ40 75-

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M 14 - 35
- 5 borgrondsels Ø 10
- 4 borgrondsels Ø 12
- 2 borgrondsels Ø 14
- 4 moeren met bouten M12-40
- 1 moer met bout M10-30
- 4 moeren M10
- 2 briden 10x70

MONTAGE-HANDLEIDING :

- 1° Midden-achteraan de opstap wegnemen.
- 2° De trekhaak monteren met A passend op de 4 gaten, en C op één boring van de chassis-dwarsbalk. B met boutbeugels monteren aan de ronde dwarsliggende buis van het chassis, juist voor de knaldemper.
- 3° Bol met bolhouder-zweestuk plaatsen (\*) en alles degelijk aanspannen.

ATTELAGÉ N° 541



pour : TOYOTA LANDCRUISER BJ40 75-

COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrus avec boulons M 14 - 35
- 5 rondelle de sécurité Ø 10
- 4 rondelle de sécurité Ø 12
- 2 rondelle de sécurité Ø 14
- 4 écrous avec boulons M12-40
- 1 écrou avec boulon M10-30
- 4 écrous M10
- 2 brides 10x70

NOTICE DE MONTAGE :

- 1° Démontez le marche-pieds au milieu à l'arrière.
- 2° Monter l'attelage avec les points A sur les 4 trous et C sur un trou dans la traverse du chassis. B avec les brides à la tube ronde transversale du chassis et juste devant le pot d'échappement.
- 3° Monter le support avec boule (\*) et bien serrer le tout.

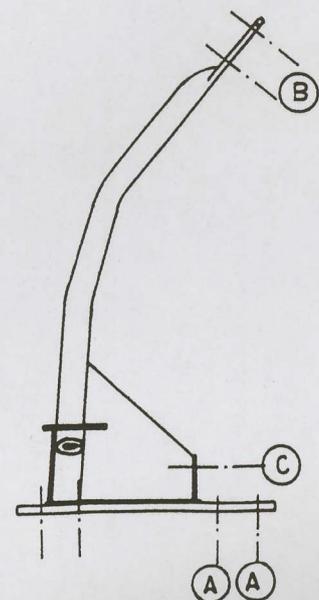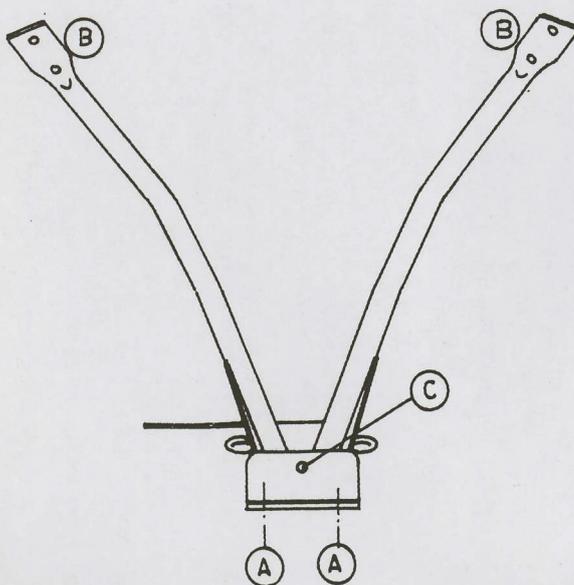

toyota landcruiser BJ 40

N° 541

N.B. (\*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)  
 équipements standard (peuvent être remplacés par des pièces d'adaptation d'origine

zie ommeszijde  
 voir verso