



TREKHAKEN-ATTELAGES

G.D.W. N.V.
Hoogstratenweg 23
B-9180 WAREGEM
Tel. 32 (0) 56 60 12 12
Fax 32 (0) 56 60 01 93

TREKHAAK-ATTELAGE: Ford Escort Van '91 N°1033


Samenstelling


Goedkeuringsnr. 06*94/20*0070*00	
N° d'homologation	(*)
valeur 'D' waarde	55 → 67
valeur 'S' waarde	55 → 60
1 attelage référence 1033	(*)
1 boulon 50T	(*)
2 boulons + moeren M16-50	(*)
3 boulonp bouten + moeren M10-30	(C-C'-D)
2 bouten + moeren M10-100	(B)
1 bout + moer M10-90	(A)
2 rondels 60-12-2	(C-C')
3 verhoogde rondels 60-16/68	(A-B)
6 borgrondels 10 mm	(A-B-C-C'-D)
2 borgrondels 16 mm	(*)
1 rondelle 30-10-5-2	(D)

Composition


Goedkeuringsnr. 06*94/20*0070*00	
1 attelage référence 1033	(*)
1 boulon 50T	(*)
2 boulons + écrous M16-50	(*)
3 boulons à tête bombé + écrous M10-30	(C-C'-D)
2 boulons + écrous M10-100	(B)
1 boulon + écrou M10-90	(A)
3 rondelles 60-12-2	(C-C')
2 rondelles rehaussées 60-16/68	(A-B)
6 rondelles de sécurité 10 mm	(A-B-C-C'-D)
2 rondelles de sécurité 16 mm	(*)
1 rondelle 30-10-5-2	(D)

- 1/ Démonter la roue de rechange et la plaque minéralogique.
 - 2/ Derrière la plaque minéralogique il y a un forage au milieu. Forer ce trou jusqu'à l'avant de la traverse avec diam. 10,5 mm.
 - 3/ Monter la rondelle rehaussée et le boulon par le forage existant. Monter l'attelage avec le point A au boulon sur l'avant de la traverse. Les points B se trouvent aussi contre l'avant de la traverse. Point C se trouve contre le plateau de chargement. Le point D se trouve aussi contre le plateau de chargement mais derrière la traverse où il y a les amortisseurs.
 - 4/ Forer tous les points avec diam 10,5 mm, agrandir les points B jusqu'à 17 mm pour pouvoir mettre les rondelles rehaussées. Mettre tous les boulons à l'en-dessous et les rondelles à l'intérieur. Bien fixer.
 - 5/ Monter le (*) et bien fixer le tout.
- la roue de rechange et la plaque minéralogique.

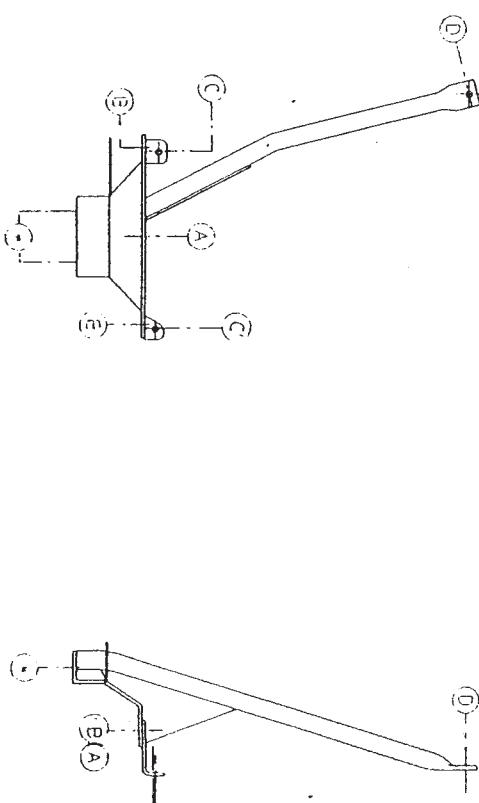

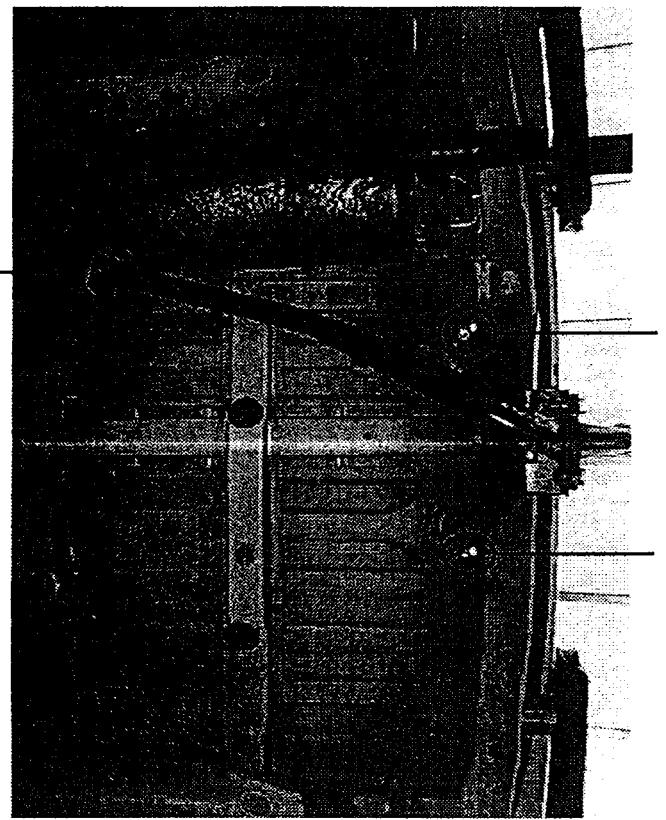

D
C
C'

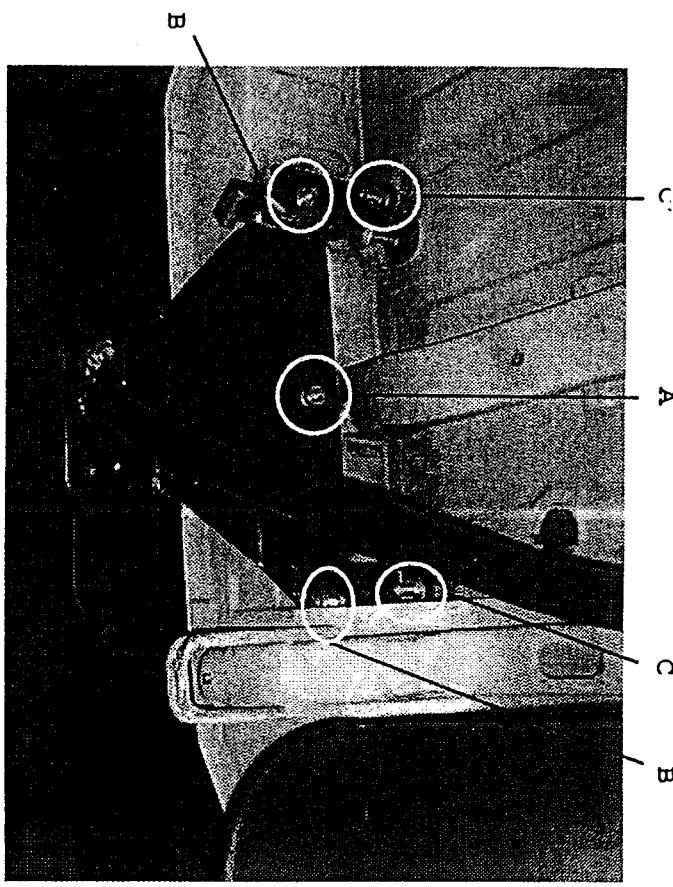

C
A
C
B