



TREKHAKEN-ATTELAGES

G.D.W.N.V.
Hoogheemweg 73
B-6700 WAREgem
Tel. 32 (0) 56.60.42.12
Fax 32 (0) 56.60.01.93



TREKHAKEN-ATTELAGES

G.D.W.N.V.
Hoogheemweg 73
B-6700 WAREgem
Tel. 32 (0) 56.60.42.12
Fax 32 (0) 56.60.01.93

TREKHAAK-ATTELAGE : Suzuki Wagon R '98 = N°1074


Samenstelling

1 trekhaak ref.1074	
1 boistang T43m of T35m escamotable	
4 bouten + moeren M12-40	(*)
1 veiligheidsschroef(80053)	(*)
4 bouten + moeren M10-80	(A-A'-B)
1 bout M12-30	(C)
1 bout + moer M12-30	(C')
1 bout + moer M12-45	(D)
3 verhoogde rondsels 60-16/53	(A-B)
1 verhoogd rondsels 60-16/53(1 zijde af)	(A')
1 rondelles rehaussées 60-16/53	(coupé d'un côté)
2 rondsels 60-12-2	(A-A')
7 borgrondses 12mm	(A-A'-D)
4 borgrondses 10mm	(A-A'-B)
1 monteerstuk -f	
1 monteerstuk -e	
1 monteerstuk -g	

Composition

1/ Uitlaat losmaken en sleepoog definitief verwijderen, vloerbekleding in koffer wegnemen.	
2/ Op de punten A en A' plaatst men de verhoogde rondsels in via de onderkant van het chassis op de reeds voorzien boringen (zie foto 1) waarna men deze doorboort tot in de kofferriemte. Nu plaatst men monteerstuk -f met A' aan de linkerrzijde op het verhoogde rondsels (zie foto 2), breng de bout in en in de koffer het rondsels bijplaatsen doch niet aanspannen. Punt B moet men volledig doorboren tot in de koffer en in de koffer vermeerderen tot dia. 17mm om zo het verhoogde rondsels in te brengen, daar ook de bout inbrennen.	
3/ Nu plaatst men de trekhaak met punt A op de voorzien boring (zie foto 3) aan de rechterkant en boort men B ook tot in de koffer door en vermeerderen tot 17 mm om het verhoogde rondsels in te brengen. De punten C en C' passen met C en C' van het reeds gemonteerde stuk -f (zie foto 4), alle bouten en rondsels inbrennen en degelijk aanspannen.	
4/ Monteren van (*) maar op de 2 voorste gaten (zie foto 5) moet men het monteerstuk -e meespannen en punt D past met de opening in de sleepoog , op de voorkant van de sleepoog het monteerstuk -g plaatsen en alle bouten inbrennen en degelijk aanspannen.	

Manuel de montage

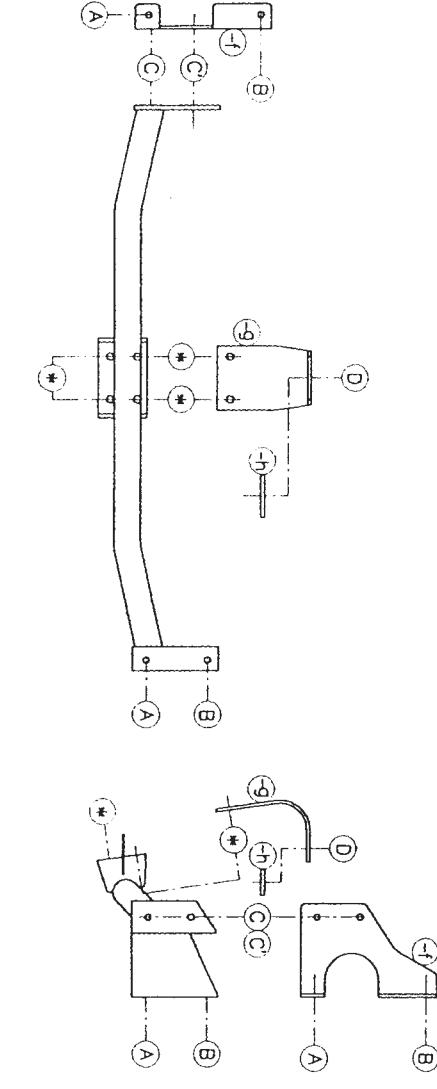

- Démonter l'échappement et l'anneau de traction définitivement, enlever la couverture du fond du coffre.

2/ Placer sur les points A et A' les rondelles rehaussées par l'en-dessous du chassis sur les trous existants (photo 1) et les forer jusqu'au coffre. Placer la pièce de montage -f avec A' au côté gauche sur la rondelle rehaussée (photo 2). Placer le bouton et la rondelle mais ne rien serrer. Forer le point B jusqu'au coffre et agrandir le trou dans le coffre jusqu'à diam. 17 mm pour pouvoir mettre la rondelle rehaussée, mettre aussi le bouton.

3/ Placer l'attelage avec point A sur le forage existant (photo 3) au côté droit et forer B aussi jusqu'au coffre et agrandir jusqu'à 17 mm pour mettre la rondelle rehaussée. Les points C et C' conviennent avec C et C' de la pièce de montage -f (photo 4). Mettre tous les boulons et rondelles et bien fixer.

4/ Monter le (*) mais sur les 2 trous à l'avant il faut monter la pièce de montage -e et point D convient avec l'ouverture de l'anneau de traction. Monter sur l'avant de l'anneau la pièce de montage -g, mettre tous les boulons et rondelles et bien fixer.

