



EBC nr : e---\*/---\*/---

Valeur-D-waarde : 9.60 kn

Valeur-S-waarde : 100 kg  
Max. → : 1810 kg

Chevrolet  
Type : S10 P.U. 2X4

N°: 1118

Model: '98 →

**Composition**

1 attelage ref.1118	(*)
1 bouton + moeren M10-30	(C)
2 boutons + moeren M12-35	(D)
1 bout + moer M16-70	(A)
2 boutons + moeren M16-50	(*)
2 rondsels 40-12-4	(C)
1 rondsel 50-17-5	(A)
2 borgrondsels 10mm	(C)
16 borgrondsels 12mm	(B-E-D)
3 borgrondsels 16mm	(A-*)
1 monteerstuk -i	(E)
1 monteerstuk -h	(E)
1 monteerstuk -g	(*)
2 rondelles 40-12-4 (coupé d'un côté)	(D)
1 rondelle 50-17-5	(A)
2 rondelles de sécurité 10mm	(C)
16 rondelles de sécurité 12mm	(B-E-D)
3 rondelles de sécurité 16mm	(A-*)
1 pièce de montage -i	(E)
1 pièce de montage -h	(E)
1 pièce de montage -g	(*)

**Montagehandleiding**

1/ Demonteer het reservewiel.

Plaats monteerstuk -g tegen de onderkant van de bumper op de voorziene boring, deze is reeds voorzien in het metalen gedeelte van de bumper maar moet men doorboren in de kunststoffen opstaptrede. Monteerstuk aanbrengen, bout en rondsel inbrengen doch niets aanspannen.

2/ Verwijder de bouten van de bevestiging van de bumpersteunen aan chassis en maak de ophanging van de uitaat los, plaats de monteerstuken -h en -i aan de binnenzijde van de chassis, met de punten B passend met de voorziene boringen van de bumperbevestiging en punten D met de boring in de onderkant van het chassis, breng de bijgeleverde bouten tegelijk de ophanging van de uitaat terug monteren. Boor de punten C door en breng de bouten F van monteerstuk -g passen met (\*) van de trekhaak. Monteren van (\*) en alles degelijk aanspannen.

3/ Plaats nu de trekhaak met de punten E op E van de monteerstuken -i en -h, de punten F van monteerstuk -g passen met (\*) van de trekhaak. Monteren van (\*) en alles degelijk aanspannen.

**Manuel de montage**


**1/ Démontez la roue de secours.**

Placer la pièce de montage -g contre l'en-dessous du pare-chocs sur le forage prévu qui est dans la partie métale du pare-chocs. Forer ce trou dans le marchepied en matière plastique. Placer la pièce de montage, mettre le bouton et la rondelle mais ne rien serrer.

2/ Enlever les boutons des supports pare-chocs et enlever le support de l'échappement.

Placer les pièces des supports pare-chocs et les points D avec les forages à l'en-dessous du chassis. Mettre les boutons et rondelles mais ne rien serrer. Forer les points C, mettre les boutons et monter en même temps le support de l'échappement.

3/ Placer l'attelage avec les points E sur E des pièces de montage -i et -h, les points F de la pièce de montage -g convenablement avec (\*) de l'attelage. Monter le (\*) et bien fixer le tout.

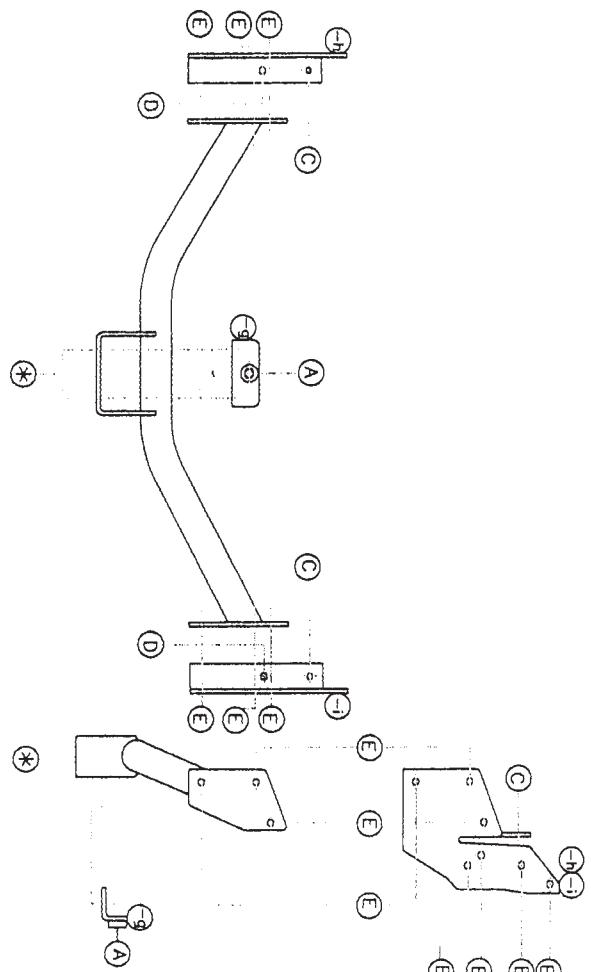

(\*)

(\*)

(\*)

(\*)

M.B.  
Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.  
Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.  
Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.

Remarque  
Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.

**TREKHAKEN / ATTELAGES**  
GDM N.V.  
Hoogmoelenwegel 23  
B-8790 WAREgem  
Tel. 32(0)56/60 42 12  
Fax 32(0)56/60 01 93



Chevrolet S10 2WD PU '98 N°1118