

EBC nr : ---\*/---\*/---\*/---  
 Valeur-D-vaarde : 9.30 KN  
 Valeur-S-vaarde : 75 kg  
 Max. : 1800 kg


KIA	Type : Sportage	N° : 1208
Model: 1999 - . . . .		

**Samenstelling**

1 trekhaak ref.1208	(*)
1 bolstang T43XL04	(B-C)
4 bouten M10-30 + moeren	(A)
2 U-beugels M10 dia. 60mm + moeren	(D)
2 bouten M12-35	(D')
2 bouten M12-35 + moeren	(B-C-A)
8 borgrondels 10mm	(D-*)
8 borgrondels 12mm	(B)
2 rondsels 65-25	(C)
2 rondsels 65-25-M10	(D-D')
1 monteesleuk (-g)	(D-D')
1 monteersluit (-h)	(D-D')
4 Bouten M12x40mm	(*)
1 Veiligheidsschakel	(*)
1 Stekkerdooshouder P03	(*)

**Composition**

1 attelage ref.1208	(*)
1 tige-boule T43XL04	(B-C)
4 boulons M10-30 + écrous	(A)
2 etriers M10-dia. 60mm + écrous	(D)
2 boulons M12-35	(D')
2 boulons M12-35 + écrous	(B-C-A)
8 rondelles de spreté 10mm	(D-*)
8 rondelles de sûreté 12mm	(B)
2 rondelles 65-25	(C)
2 rondelles avec écrous 65-25-M10	(D-D')
1 pièce de montage (-g)	(D-D')
1 pièce de montage (-h)	(D-D')
4 Boulons M12x40mm	(*)
1 Anneau de sécurité	(*)
1 Porteur bloc multiprise P03	(*)

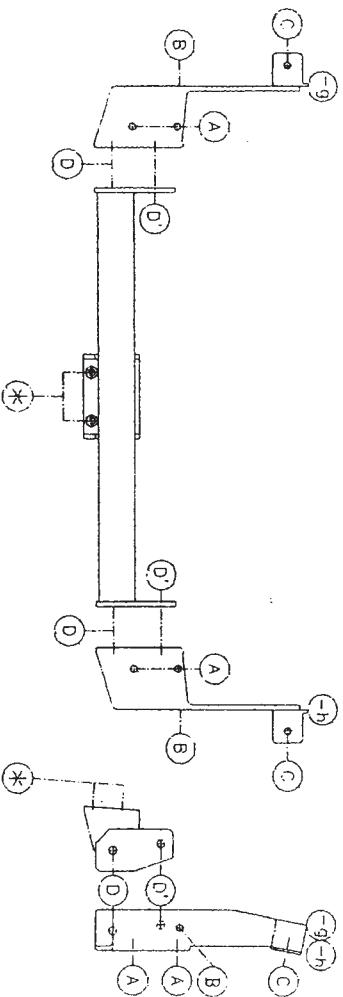

**Montagehandleiding**

1/ Breng de monteerstuukken (-g) en (-h) met de punten (A) tegen de onderkant van de dwarsbuis, breng de U-beugels rond de dwarsbuis aan en zet de moeren erop zonder aan te spannen. Zorg ervoor dat de punten (C) van de monteerstuukken (-g) en (-h) tegen de onderkant van het chassis komen en de punten (B) tegen de zijkant van de supports van de sleepoogen. Boor nu de punten (B) en (C) door met 10.5mm, breng de bouten met rondsel in en bij de punten (C) rondels aanbrengen via de opening in het chassis, nog niets aanspannen.

2/ Vooraleer de trekhaak te plaatsen moet er in de onderkant en in het midden van de kunstonderkant een verstevigingsbalk van de bumper nog een uitsnijding van 30mm gemeten vanaf de

3/ Plaats nu de trekhaak tussen de monteerstuukken (-g) en (-h) met de punten (D-D') op elkaar. Bouten inbrennen en alles degelijk aanspannen.

4/ Monteren van (\*) en alles degelijk aanspannen.

**Manuel de montage**

1/ Mettre les pièces de montage (-g) et (-h) avec les points (A) contre l'en-dessous de la traverse, mettre les brides sur la traverse et mettre les boulons sans les serrer. Mettre les points (C) des pièces de montage (-g) et (-h) contre l'en-dessous du chassis et les points (B) contre le côté des supports des anneaux de traction. Forer les points (B) et (C) avec diam. 10.5 mm, mettre les boulons et rondelles par les ouvertures dans le chassis, mais ne rien serrer.

2/ Avant de mettre l'attelage il faut faire une découpe dans la poutre de renfort en matière plastique de 30 mm mesure à partir du bord du pare-chocs et 160 mm en largeur.  
 3/ Placer maintenant l'attelage entre les pièces de montage (-g) et (-h) avec les points (D-D') l'un sur l'autre. Mettre les boulons et bien fixer le tout.

4/ Monter le (\*) et bien fixer le tout.

\*B.!! voor de max. toegestane massa welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.

!ervoorde eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.

!opgaat bij het boren dat men geen remleiding of elektriciteitsdraden beschadigt.

!merken!! pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.

!nlever la couche de bitume ou d'anti-ébranlement qui recouvre éventuellement les points de fixation. Ne pas endommager les conduites de train et de carburant.