



Daihatsu Sirion

03/2005 -

Codice funz. M3 1 ???? ? ???? - M3 2 ???? ? ?????




GDW
Ref. 1516T36



EEC APPROVAL N°: e6*94/20*0533*00

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------------|
| max ↓ kg | x | max ↓ kg | |
| D= | $\frac{\text{max } \downarrow \text{ kg}}{\text{max } \downarrow \text{ kg} + \text{max } \downarrow \text{ kg}}$ | $\times 0,00981$ | $\leq 6,52 \text{ kN}$ |
| <hr/> | | | s/ = 50 kg |
| <hr/> | | | Max. = 1000 kg |

GDW nv - Hoogmolenwegel 23 - B-8790 Waregem
TEL. 32(0)56 60 42 12(5) - FAX. 32(0)56 60 01 93
Email: gdw@gdw-towbars.com - Website: www.gdw-towbars.com






Daihatsu Sirion

03/2005 -

Ref. 1516T36

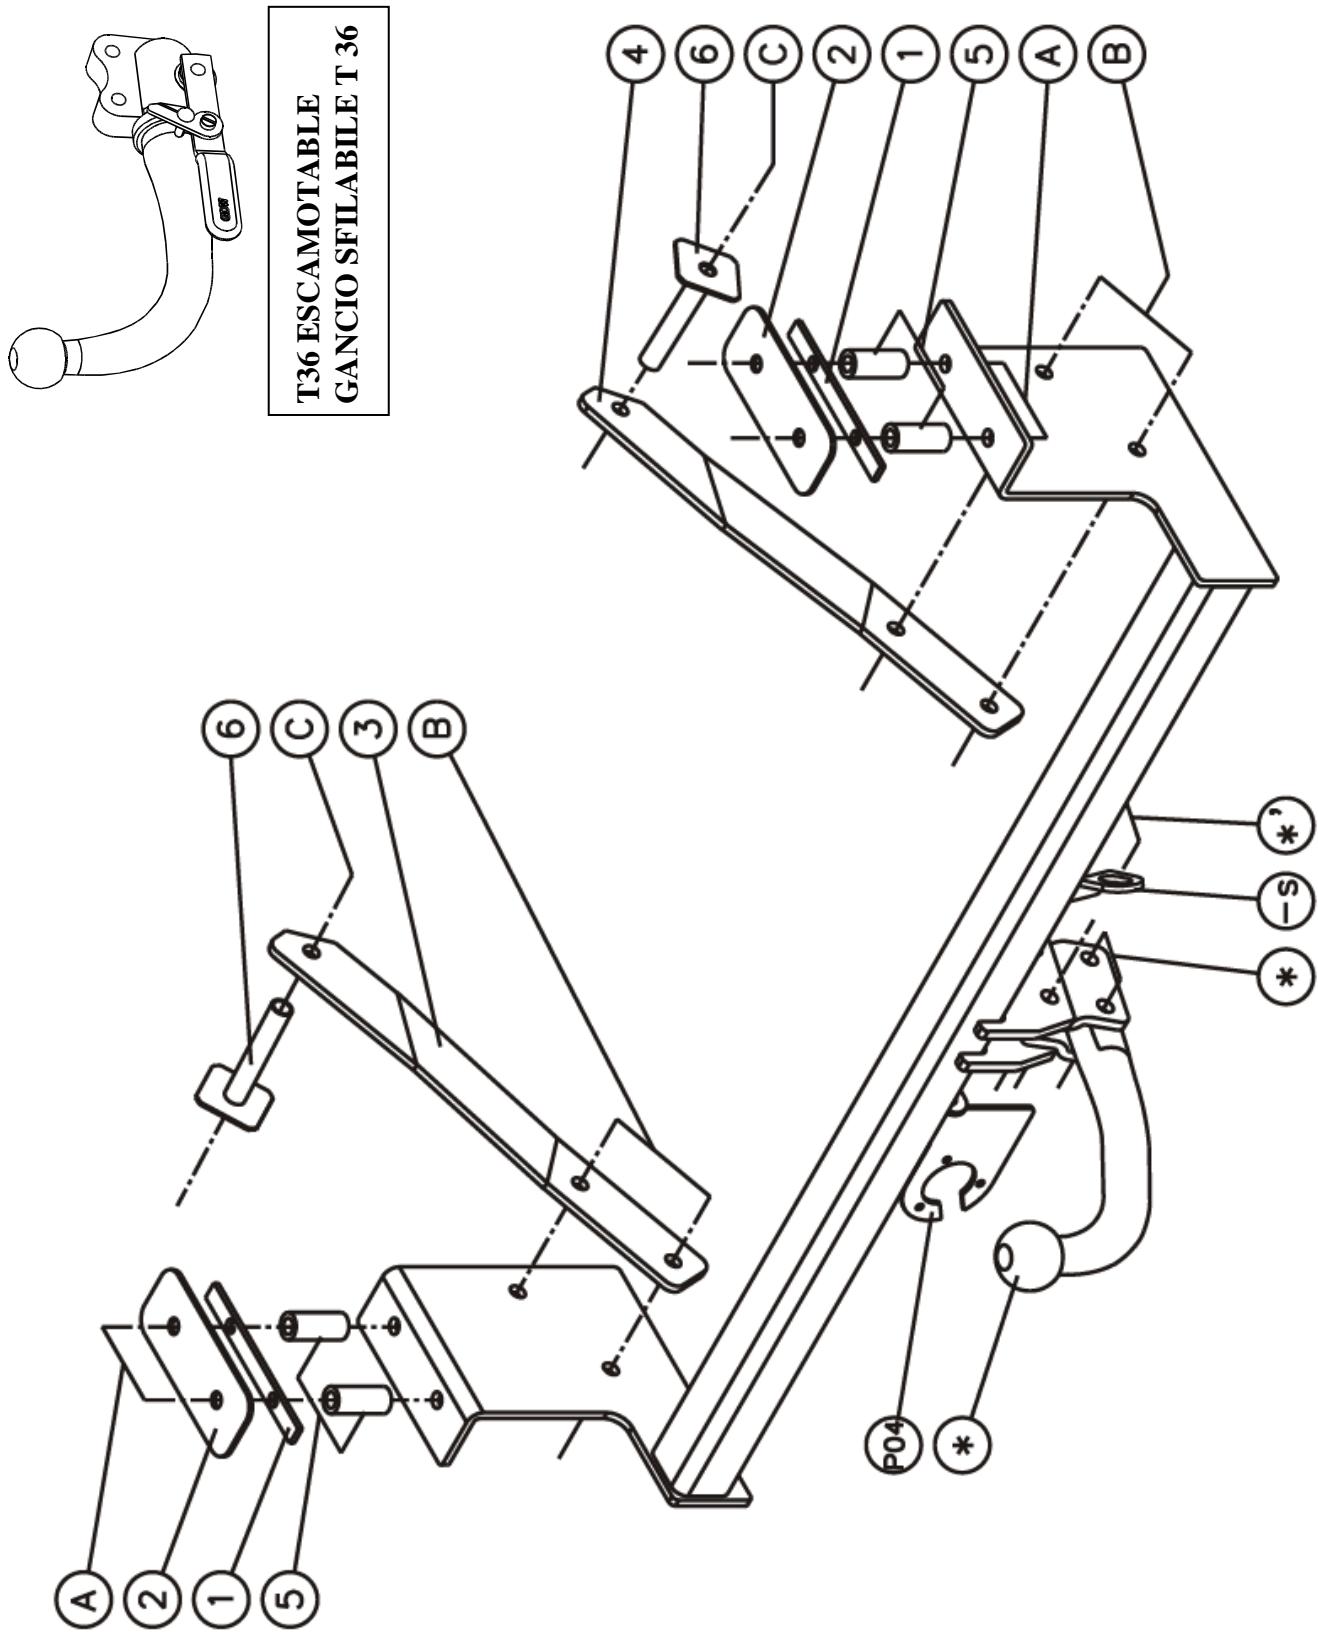



Daihatsu Sirion

03/2005 -

Ref. 1516T36

Montagehandleiding

- 1) Maak onderaan het voertuig de uitlaat los uit de dempingrubbers. Verwijder binnin de kofferruimte de zijkwand en grondbekleding. Demonteer de achterste wielen.
- 2) Onderaan het voertuig zijn er op het einde van de chassisbalk aan beide zijden 2 grote boringen voorzien van ø20mm. Breng via de onderzijde de bijgeleverde buisjes (5) in de chassisbalk, boor deze boringen loodrecht door tot in de kofferruimte met ø10,5mm. Breng in de kofferruimte de contraplaten (1 en 2) op de gemaakte boringen en breng de bouten in. Opgepast het onderdeel (1) moet eerst in het verval van de grondplaat worden gelegd en dan plaats men de contraplaat (2) erbovenop.
- 3) Positioneer onderaan het voertuig de trekhaak met de punten (A) op de ingebrachte bouten, breng moeren en rondsels aan en schroef handvast.
- 4) Plaats nu de monterlatten (3 en 4) met de punten (B) tegen de zijkant van de trekhaak en passend met de punten (B). Breng de bouten in en schroef deze handvast (**zorg dat aan de linkerzijde de monterlat niet tegen de vulleiding van de benzinetank komt**). De punten (C) komen tegen de binnenzijde van de chassisbalk aan, boor deze punten (C) dwars door de chassisbalk en vergroot de boring aan de buitenzijde van de chassisbalk tot ø17mm. Breng via de buitenzijde het verhoogde rondsel en bout in de chassisbalk. Breng de moer en borgrondsel aan. Schroef alles degelijk vast (zie aanhaalmomenten).
- 5) Monteren van de kogelstang of het voetstuk van de afneembare kogel samen met de stekkerdooshouder en het veiligheidsoog, bouten inbrengen en degelijk aanspannen.
- 6) Terugplaatsen wat in punt 1 werd verwijderd.

Samenstelling

Trekhaak referentie 1516

| | | | |
|-------------------------------|-------|----------------------------|---------|
| 1 kogelstang T45L001 | (*) | 4 bouten M10x80 - DIN931 | (A) |
| 4 borgmoeren M12 - DIN985 | (*-*) | 10 moeren M10 - DIN934 | (A-B-C) |
| 4 bouten M12x70 - DIN931 | (*-*) | 10 borgrondses M10 DIN128A | (A-B-C) |
| 1 veiligheidsschakel (800053) | (*) | 2 contraplaten (2) | (A) |
| 2 tussenschelpjes T45 | (*-*) | 2 opvulplaatjes (1) | (A) |
| 2 tussenbuisjes T45 | (*) | 4 bouten M10x30 - DIN933 | (B) |
| 1 stekkerdooshouder P04 | (*) | 2 bouten M10x120 - DIN931 | (C) |
| 2 verhoogde buisjes (6) | (C) | 1 monterlat links (3) | (B-C) |
| 4 buisjes (5) | (A) | 1 monterlat rechts (4) | (B-C) |

Alle bouten en moeren : kwaliteit 8.8

N.B.

Voor de maximum toegestane massa welke uw voertuig mag trekken dient u uw dealer te raadplegen.

Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.

Opgepast bij het boren dat men geen remleiding, elektriciteitsdraden of brandstofleidingen beschadigt.



Daihatsu Sirion

03/2005 -

Réf. 1516T36

Notice de montage

- 1) Détacher le pot d'échappement des caoutchoucs d'assourdissement au bas du véhicule. Supprimer le revêtements des parois ainsi que la couverture du sol à l'intérieur du coffre. Démonter les roues derrière.
- 2) Au bas du véhicule, à la fin de la poutre du châssis, il y a des deux côtés 2 grands forages prévus de ø20mm. Insérer les tubes (5) dans la poutre du châssis, par le côté inférieur, perforez ces forages perpendiculairement jusque dans le coffre en ø10,5mm. Placer les plaques (1 et 2) sur les forages dans le coffre et insérer les boulons. Attention, placer d'abord la partie (1) dans la caducité de la plaque de base et placer la plaque (2) y dessus.
- 3) Positionner l'attelage au bas du véhicule, avec les points (A) sur les boulons introduits, insérer les écrous et les rondelles sans serrer.
- 4) Placer les lattes de montage (3 et 4) avec les points (B) contre le côté de l'attelage s'adaptant aux points (B). Insérer les boulons sans serrer (**faire attention que du côté gauche la latte de montage ne vient pas contre l'installation du réservoir d'essence**). Les points (C) viennent contre le côté intérieur de la poutre du châssis, perforez ces points (C) de travers la poutre du châssis et agrandir le forage au côté extérieur de la poutre du châssis jusque ø17mm. Placer la rondelle et le boulon rehaussé par le côté extérieur dans la poutre du châssis. Placer l'écrou et la rondelle de sûreté. Bien visser le tout (cfr. couples de serrage).
- 5) Monter la tige ou le pied du système escamotable avec le porteur bloc multiprise et l'anneau de sécurité, insérer les boulons et bien serrer le tout.
- 6) Replacer tout de point 1.

Composition

Trekhaak referentie 1516

| | | | |
|---------------------------------|-------|------------------------------------|---------|
| 1 rotule T45L001 | (*) | 4 boulons M10x80 - DIN931 | (A) |
| 4 écrous de sûreté M12 - DIN985 | (*_*) | 10 écrous M10 - DIN934 | (A-B-C) |
| 4 boulons M12x70 - DIN931 | (*_*) | 10 rondelles de sûreté M10 DIN128A | (A-B-C) |
| 1 anneau de sécurité (800053) | (*) | 2 plaques (2) | (A) |
| 2 pièces T45 | (*_*) | 2 plaques de remplissage (1) | (A) |
| 2 tubes T45 | (*) | 4 boulons M10x30 - DIN933 | (B) |
| 1 porteur bloc multiprise P04 | (*) | 2 boulons M10x120 - DIN931 | (C) |
| 2 tubes rehaussées (6) | (C) | 1 latte de montage gauche (3) | (B-C) |
| 4 tubes (5) | (A) | 1 latte de montage droite (4) | (B-C) |

Tous les boulons et les écrous : qualité 8.8

Remarque

Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.
Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
Veiller en Percant à ne pas endommager les conduites de frein et de carburant



Daihatsu Sirion

03/2005 -

Ref. 1516T36

Fitting instructions

- 1) Loosen the exhaust out of the filling up rubbers at the bottom of the vehicle. Remove the side-wall and the floor-covering. Disassemble the hindmost wheels.
- 2) At the bottom of the vehicle are, at the end of the chassis beam, on both sides, 2 drillings of ø20mm provided. Insert the tubes (5) through the underside in the chassis beam, drill those drillings perpendicularly through till in the trunk with ø10,5mm. Place the plates (1 and 2) on the made drillings in the trunk and insert the bolts. Attention, first place part (1) in the fall of the base plate and place afterwards plate (2) on top.
- 3) Place the towbar at the bottom of the vehicle with points (A) on the inserted bolts, insert bolts and washers but do not tighten.
- 4) Place the mounting lats (3 and 4) with points (B) against the side of the towbar matching points (B). Insert the bolts but do not tighten (**take care that the mounting lat doesn't come against the pipe of the fuel tank**). Points (C) come against the inside of the chassis beam, drill these points through till in the chassis beam and enlarge the drilling on the outside of the chassis beam till ø17mm. Insert the heightened washer and bolt in the chassis beam through the outside. Place the nut and the security washer. Tighten everything firmly (see tension).
- 5) Assemble the ball or the pedestal of the escamotable ball together with the socket holder and the security shackle, insert the bolts and tighten firmly.
- 6) Replace everything out of point 1.

Composition

Towbar refrence 1516

| | | | |
|------------------------------|-------|---------------------------------|---------|
| 1 ball T45L001 | (*) | 4 bolts M10x80 - DIN931 | (A) |
| 4 security nuts M12 - DIN985 | (*-*) | 10 nuts M10 - DIN934 | (A-B-C) |
| 4 bolts M12x70 - DIN931 | (*-*) | 10 security washers M10 DIN128A | (A-B-C) |
| 1 security shackle (800053) | (*) | 2 plates (2) | (A) |
| 2 pieces T45 | (*-*) | 2 filling up plates (1) | (A) |
| 2 tubes T45 | (*) | 4 bolts M10x30 - DIN933 | (B) |
| 1 socket holder P04 | (*) | 2 bolts M10x120 - DIN931 | (C) |
| 2 heightened tubes (6) | (C) | 1 mounting lath left (3) | (B-C) |
| 4 tubes (5) | (A) | 1 mounting lath right (4) | (B-C) |

All bolts and nuts : quality 8.8

Note

Please consult your cardealer or owners manual for the maximal permissible towing mass.
Remove any bitumen coating on the fastening position for the tow bar.
When drilling, be carefull not to damage any brake lines, electrical wiring or fuel lines.



Daihatsu Sirion

03/2005 -

Ref. 1516T36

Anbauanleitung

- 1) Auspuff unten Fahrzeug von Dämpfungsgummis losmachen. Am Innenseite von Koffer Seitenwand und Bodenbekleidung entfernen. Hinterräder abmontieren.
- 2) Unten Fahrzeug sind am Ende von Chassisbalken, an beide Seiten, 2 große Bohrungen von ø20mm vorgesehen. Via Unterseite Röhre (5) in Chassisbalken bringen, diese Bohrungen lotrecht mit ø10,5mm bis in Kofferraum durchbohren. In Kofferraum Platten (1 und 2) auf die gemachte Bohrungen setzen und Bolzen einbringen. Achtung ! Unterteil (1) zuerst in Uneben von Bodenplatte legen und danach Platte (2) obenauf setzen.
- 3) Unten Fahrzeug Anhängerkupplung mit Punkte (A) auf die eingebrachte Bolzen setzen, Muttern und Ritzel anbringen ohne anzuschrauben.
- 4) Montierlatten (3 und 4) mit Punkte (B) gegen Seite von Anhängerkupplung setzen passend mit Punkte (B). Bolzen einbringen ohne anzuspannen (Montierlatte darf an linke Seite nicht gegen Leitung von Benzintank kommen). Punkte (C) kommen gegen Innenseite von Chassisbalken, diese Punkte quer durch Chassisbalken bohren und Bohrung an Außenseite von Chassisbalken mit ø17mm vergrößern. Via Außenseite erhöhte Ritzel und Bolzen in Chassisbalken bringen. Mutter und Sicherheitsritzelschrauben anbringen. Alles gediegen festschrauben (siehe Andrehmomente).
- 5) Kugelstange oder Sockel von abnehmbare Kugel zusammen mit Steckdosebehälter und Sicherheitskettenglied montieren, Bolzen einbringen und gediegen anspannen.
- 6) Alles aus Punkt 1 wieder setzen.

Zusammenstellung

Anhängerkupplung Referenz 1516

| | | | |
|-----------------------------------|-------|---|---------|
| 1 Kugelstange T45L001 | (*) | 4 Bolzen M10x80 - DIN931 | (A) |
| 4 Sicherheitsmuttern M12 - DIN985 | (*-*) | 10 Muttern M10 - DIN934 | (A-B-C) |
| 4 Bolzen M12x70 - DIN931 | (*-*) | 10 Sicherheitsritzelschrauben M10 DIN128A | (A-B-C) |
| 1 Sicherheitskettenglied (800053) | (*) | 2 Platten (2) | (A) |
| 2 Stücke T45 | (*-*) | 2 Ausfüllplatten (1) | (A) |
| 2 Röhrchen T45 | (*) | 4 Bolzen M10x30 - DIN933 | (B) |
| 1 Steckdosebehälter P04 | (*) | 2 Bolzen M10x120 - DIN931 | (C) |
| 2 erhöhte Röhrchen (6) | (C) | 1 Montierlatte links (3) | (B-C) |
| 4 Röhrchen (5) | (A) | 1 Montierlatte rechts (4) | (B-C) |

Alle Bolzen und Muttern : Qualität 8.8

Hinweise

Die maximale Anhängelast Ihres Fahrzeugs können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.
Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz und Antidröhmaterial entfernt werden.
Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell Leitungen beschädigt werden können.



Daihatsu Sirion

03/2005 -Codice funz. M3 1 ???? ? ????? - M3 2 ???? ? ?????

Codice 1516T36

Istruzioni di montaggio.

- 7) Sganciare la marmitta dai supporti elastici. Smontare il rivestimento dei paraurti e il pavimento del vano bagagli. Smontare le ruote posteriori.
- 8) Alla estremità delle longherine del telaio, ci sono due grandi fori ø20mm. Inserirvi i distanziali (5) nella longherina, dal lato inferiore e forare verticalmente fin dentro il vano bagagli, con una punta ø10,5mm. Posizionare le piastre (1) e (2) nei fori sul vano bagagli ed inserire i bulloni.
- 9) Posizionare la struttura del gancio con i punti (A) sui bulloni introdotti, avvitare i dadi con le rondelle, senza serrare.
- 10) Posizionare i tiranti (3 e 4) con i punti (B) sul fianco della struttura, in coincidenza dei punti (B) inserire i bulloni, senza serrare. (fare attenzione sul lato sinistro, che la piastra non vada contro al serbatoio della benzina). I punti (C) vanno a coincidere sulla costa interna della longherina del telaio; forare questi punti (C) orizzontalmente, ed ingrandire il foro esteriormente a ø17mm per il distanziale. Inserire la bulloneria sopra la longherina, ed avvitare i relativi dadi autobloccanti. Serrare il tutto (vedi coppia di serraggio)
- 11) Imbullonare il terminale del gancio, con il portapresa e l'anello di sicurezza e serrare il tutto. (Vedi coppia di serraggio)
- 12) Ripristinare quanto smontato al punto 1

Contenuto

Dispositivo di traino codice 1516

| | | | |
|-----------------------------------|-------|----------------------------|---------|
| 1 gancio sfilabile T 36 | (*) | 4 bulloni M10x80 - DIN931 | (A) |
| 4 dadi autobloccanti M12 - DIN985 | (*-*) | 10 dadi M10 - DIN934 | (A-B-C) |
| 4 bulloni M12x70 - DIN931 | (*-*) | 10 rondelle M10 DIN128A | (A-B-C) |
| 1 anello di sicurezza (800053) | (*) | 2 contropiastre (2) | (A) |
| 2 piastre T45 | (*-*) | 2 spessori (1) | (A) |
| 2 distanziali T45 | (*) | 4 bulloni M10x30 - DIN933 | (B) |
| 1 portapresa P04 | (*) | 2 bulloni M10x120 - DIN931 | (C) |
| 2 tubi distanziali (6) | (C) | 1 tirante sinistro (3) | (B-C) |
| 4 distanziali (5) | (A) | 1 tirante destro (4) | (B-C) |

Bulloni DIN931/DIN933/DIN7991 Qualità 8.8

Coppia di serraggio

M6 = 10.8Nm ; M8 = 25.5Nm ; M10 = 52.0Nm

M12 = 88.3Nm ; M14 = 137 Nm ; M16 = 211 Nm M22 = 265 Nm

Eventuali mastici in corrispondenza dei punti di attacco, devono essere rimossi.

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO

La sottoscritta ditta dichiara di aver montato in maniera corretta il dispositivo di traino di cui sotto, seguendo le prescrizioni del costruttore del veicolo e del costruttore del dispositivo.

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Costruttore | GDW nv |
| Tipo | 1516T36 |
| Approvazione | e6*94/20*0533*00 |
| Su autoveicolo | Daihatsu Sirion 03/2005.... |
| Targa | |

Dichiara inoltre di aver consegnato all'utilizzatore del veicolo le istruzioni d'uso, contenenti i dati significativi del gancio e di averlo raggagliato sull'uso dello stesso per quanto riguarda lo smontaggio ed il montaggio del terminale del gancio stesso e sull'obbligo di smontare il terminale di traino quando non si traina e aver apposto l'adesivo indicante il carico max sulla sfera come da schema sotto riportato.

Timbro e firma dell'installatore

Data

| | |
|--------------------------------------|---|
| Massa Rimorchiabile | Vedere carta circolazione del veicolo. |
| Larghezza Massima Rimorchiabile | 2.40 |
| Carico Massimo Verticale sulla Sfera | 50 kg |

NOTA ESPLICATIVA

Per facilitare il controllo della compatibilità del dispositivo di traino sul veicolo, è opportuno confrontare le masse riportate sulla carta di circolazione del veicolo con le masse di riferimento sotto riportate (**T** ed **R**):

dove **T** = Massa complessiva del veicolo in kg;

dove **R** = Massa rimorchiabile del veicolo in kg.

Massa complessiva del veicolo, desunta dalla carta di circolazione in kg

(deve essere inferiore od uguale a quella di riferimento **T** = kg **1450**)

Massa rimorchiabile del veicolo, desunta dalla carta di circolazione in kg

(deve essere inferiore od uguale a quella di riferimento **R= 1000 kg**)

Se tali condizioni sono verificate il dispositivo è installabile.

Se tali condizioni non si verificano, si deve procedere al seguente calcolo:

$$D = \frac{T \times R}{T + R} \times 0,00981 = \text{ kN}$$

Se **D** risulta inferiore a **6,50** kN (valore riportato sulla targhetta e sul presente documento) il dispositivo può essere installato.

Trekhaken

Attelages



Anhängevorrichtungen Tow bars

Bouten - Boulons - Bolts - Bolzen
Kwaliteit 8.8

DIN 912 - DIN 931 - DIN 933 - DIN 7991

M6 ≈ 10,8Nm of 1,1kgm
M12 ≈ 88,3Nm of 9,0kgm

M8 ≈ 25,5Nm of 2,60kgm
M14 ≈ 137Nm of 14,0kgm

M10 ≈ 52,0Nm of 5,30kgm
M16 ≈ 211,0Nm of 21,5kgm


Bouten - Boulons - Bolts - Bolzen
Kwaliteit 10.9

DIN 912 - DIN 931 - DIN 933 - DIN 7991

M6 ≈ 13,7Nm of 1,4kgm
M12 ≈ 122,6Nm of 12,5kgm

M8 ≈ 35,3Nm of 3,6kgm
M14 ≈ 194Nm of 19,8kgm

M10 ≈ 70,6Nm of 7,20kgm
M16 ≈ 299,2Nm of 30,5kgm



De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EG moet in acht worden genomen.



La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/20/CE.

The clearance specified in appendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EG must be guaranteed.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten.

La zona libera intorno alla sfera deve essere assicurata conformemente alle specifiche di app. VII, illustrazione 30 della direttiva 94/20/CE

A-A

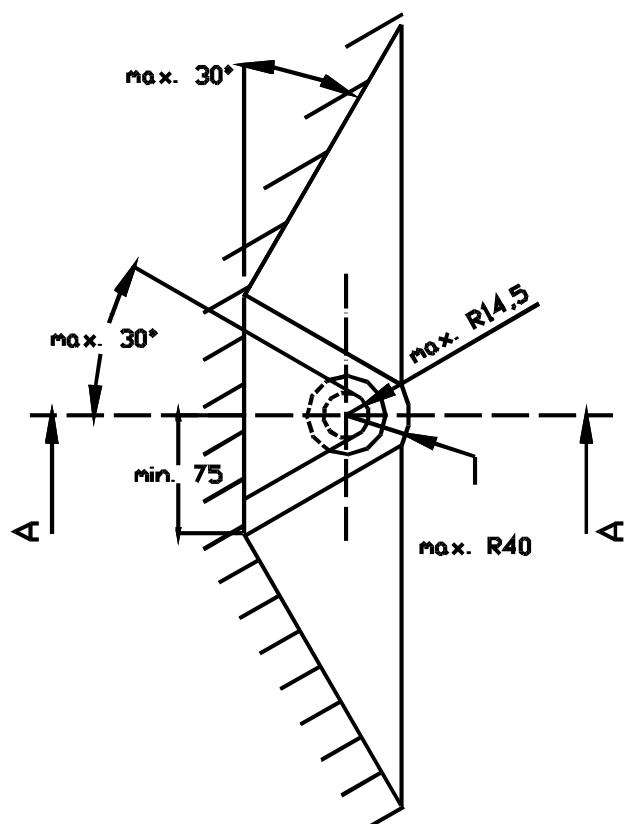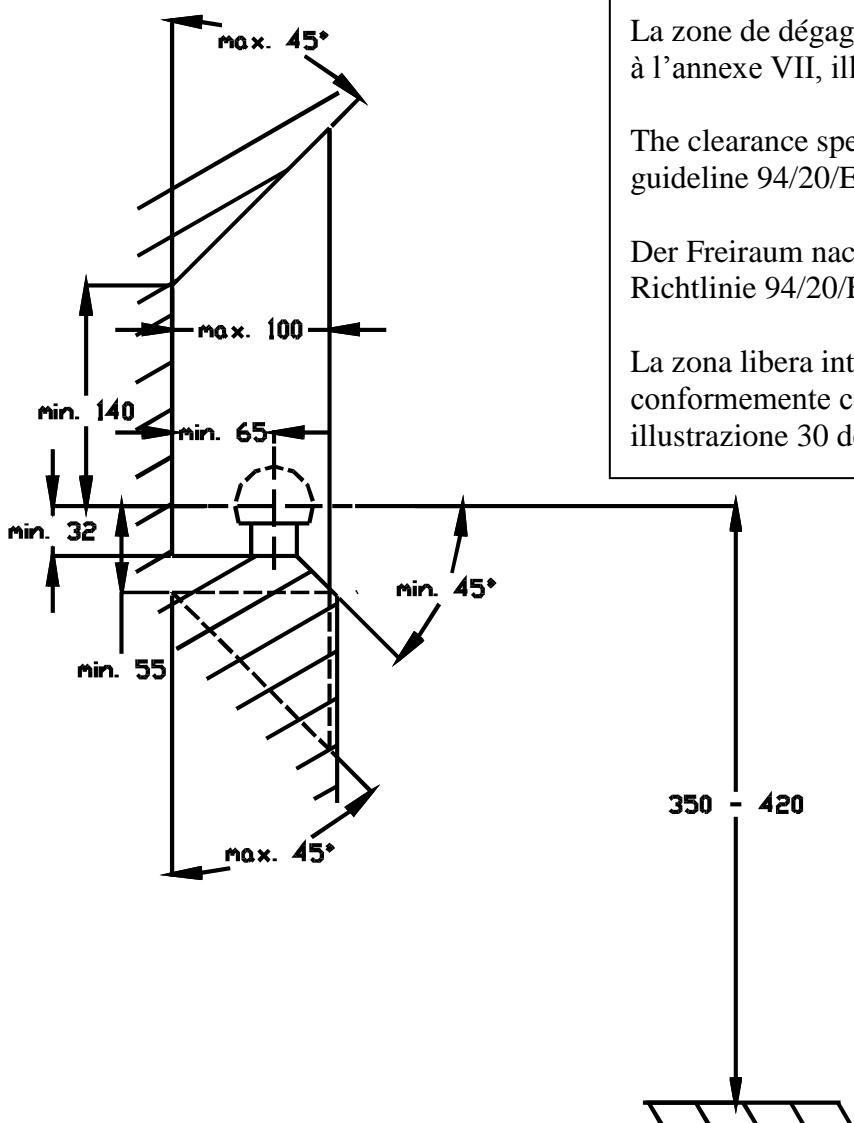

Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

Per peso totale in carica autorizzata del veicolo

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges